外付けデバイス

ユーザ ガイド

目次

1 USB デバイスの使用

USB（Universal Serial Bus）は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの別売の外付けデバイスを、コンピュータまたは別売の拡張製品やドッキング デバイスに接続して使用できるハードウェアのインタフェースです。

一部の USB デバイスを使用するには、追加サポート ソフトウェアが必要ですが、通常そのソフトウェアはデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、製造元のマニュアルを参照してください。

モデルにより、コンピュータには最大 4 つの USB ポートがあり、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0 の各デバイスに対応しています。USB ポートを追加するには、別売のハブ、拡張製品、またはドッキング デバイスを取り付けます。
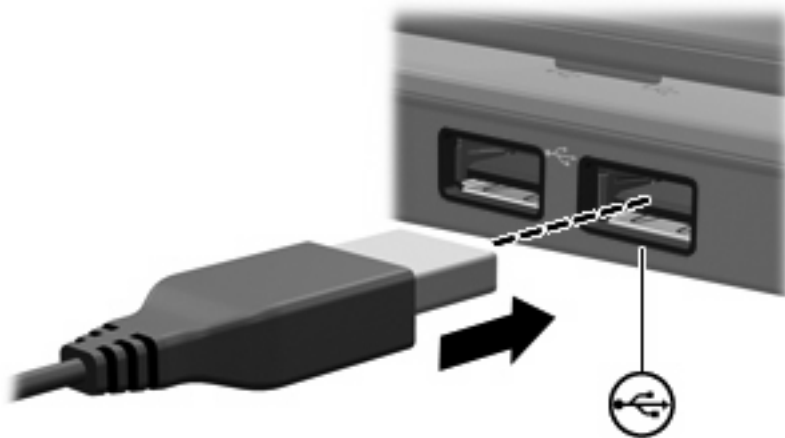
USB デバイスの接続

注意　USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの接続時に必要以上の力を加えないでください。

コンピュータに USB デバイスを接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB ポートに差し込みます。デバイスが検出されると音が鳴ります。

注記　USB デバイスを初めて接続した場合は、タスクバーの右端の通知領域に[デバイス ドライバ ソフトウェアをインストールしています]というメッセージが表示されます。

USB デバイスの停止

注意　情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、USB デバイスを取り外すときは、まず停止してください。

注意　USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときにケーブルを引っ張らないでください。

USB デバイスを停止するには、次の手順で操作します。

1. タスクバーの右端にある通知領域の**[ハードウェアの安全な取り外し]**アイコンをダブルクリックします。

注記　[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の**[隠れているインジケータを表示します]**アイコン（**<**または**<<**）をクリックします。

2. 一覧のデバイス名をクリックします。

注記　一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありません。

3. **[停止]**をクリックし、**[OK]**をクリックします。

2　1394 デバイスの使用（一部のモデルのみ）

1394 は、高速マルチメディアまたはデータ ストレージ デバイスをコンピュータに接続するためのハードウェア インタフェースです。スキャナ、デジタル カメラ、デジタル ビデオ カメラには、多くの場合、1394 接続が必要です。

一部の 1394 デバイスを使用するには、追加サポート ソフトウェアが必要ですが、通常、そのソフトウェアはデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスのユーザー ガイドを参照してください。

1394 ポート（下の図を参照）では、IEEE 1394a デバイスもサポートしています。
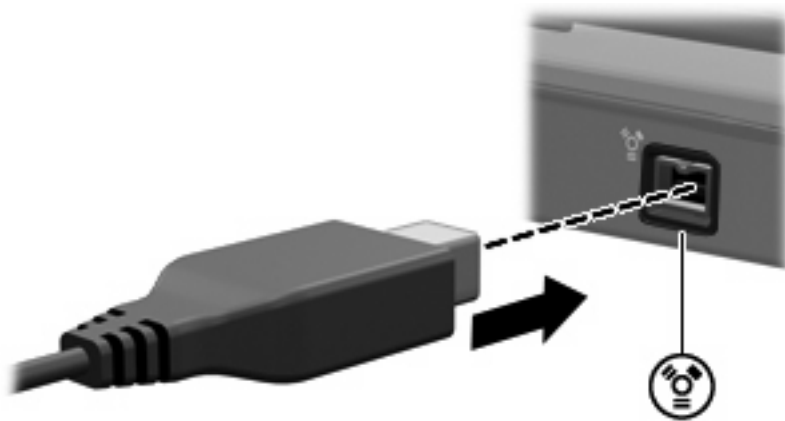
1394 デバイスの接続

注意　1394 ポート コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスの接続時に必要以上の力を加えないでください。

コンピュータに 1394 デバイスを接続するには、デバイスの 1394 ケーブルを 1394 ポートに差し込みます。デバイスが検出されると音が鳴ります。

1394 デバイスの停止

注意　情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、1394 デバイスを取り外すときは、まず停止してください。

注意　1394 コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスを取り外すときにケーブルを引っ張らないでください。

1. タスクバーの右端にある通知領域の**[ハードウェアの安全な取り外し]**アイコンをダブルクリックします。

注記　[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の**[隠れているインジケータを表示します]**アイコン（**<**または**<<**）をクリックします。

2. 一覧のデバイス名をクリックします。

注記　デバイスが表示されない場合は、取り外す前にデバイスを停止する必要はありません。

3. **[停止]**をクリックし、**[OK]**をクリックします。

3　拡張コネクタの使用

拡張コネクタを使用して、別売の拡張製品とコンピュータとを接続します。別売の拡張製品は、コンピュータに使用可能な追加ポートおよびコネクタを備えています。

索引